
Alphalink Cem – Step by Step Anleitung


Einsetzen von Restaurationen mit Sebond Universal und Alphalink Cem.

1

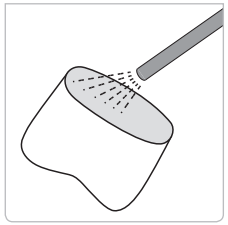


Sandstrahlen, reinigen und trocknen.

2

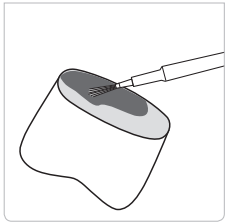


Sebond Universal gleichmäßig auftragen und 1 Min. einwirken lassen.

3

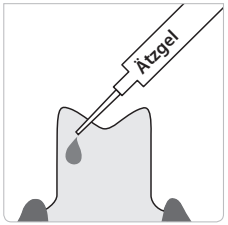


Ein geeignetes Ätzgel gemäß Herstellerangaben auftragen und anschließend gründlich mit Wasser spülen.

4

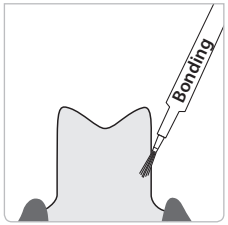

Ein geeignetes Bonding gemäß Herstellerangaben auftragen.

5

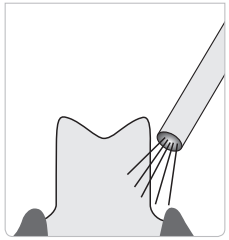


Das Bonding gemäß Herstellerangaben lichthärten.

6




Alphalink Cem direkt und gleichmäßig in der Restauration verteilen.

7

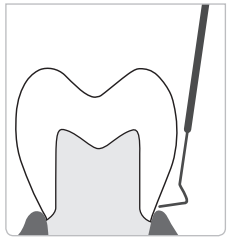

Konstruktion unter leichtem Druck in situ bringen und fixieren. Entfernen des überschüssigen Materials.

8

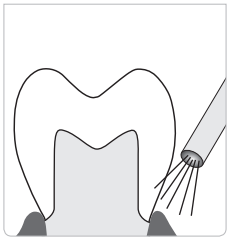

Ränder 20 Sek. lichthärten. Die chemische Aushärtung ist nach 6 Min. abgeschlossen.

Ersetzt nicht die Verarbeitungsanleitung. Bitte beachten Sie die vollständige Verarbeitungsanleitung Alphalink Cem. Die Verantwortung liegt beim Behandler.

CE 0297

SCHÜTZ DENTAL
Micerium Group


Schütz Dental GmbH • Dieselstr. 5-6 • 61191 Rosbach/Germany
Tel. +49 (0) 6003 814-0 • Fax +49 (0) 6003 814-906
www.schuetz-dental.de • info@schuetz-dental.de

Mandler 05/2026 – 1.000

Alphalink Cem – Step by Step Anleitung


Befestigen von Wurzelstiften mit Alphalink Cem

1

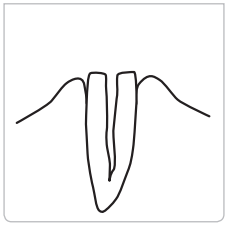


Mit Feilen (z. B. MANI) aufbereiteter Wurzelkanal. (Aufbereitung des Kanals entsprechend der jeweiligen Herstellerangaben.)

2

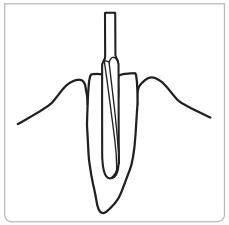


Bei Nutzung von MANI EG Posts wird der passende MANI Peeso Reamer verwendet. Anschließend Reinigung, Spülung und Trocknung des Kanals.

3

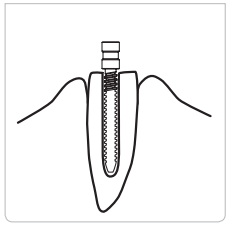


Passenden Stift auswählen und einprobieren. Stift anschließend reinigen.

4

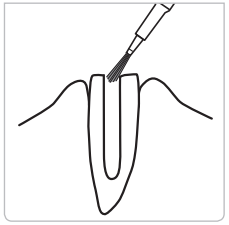


Wurzelkanal und okklusale Oberfläche des Stumpfes mit einem geeigneten Bonding gemäß Herstellerangaben behandeln.

5

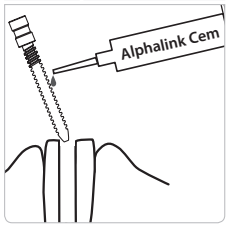


Den Wurzelstift nach Herstellerangaben vorbereiten und mit Alphalink Cem benetzen. Nach Einbringung 40 Sek. lichthärten.

6

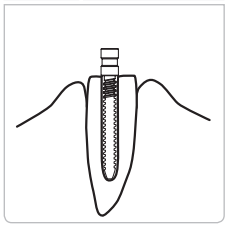


Die koronale Oberfläche zunächst mit einem geeigneten Ätzgel gemäß Herstellerangaben anätzen. Anschließend gründlich mit Wasser spülen und trocknen und ein geeignetes Bonding gemäß Herstellerangaben auftragen.

7

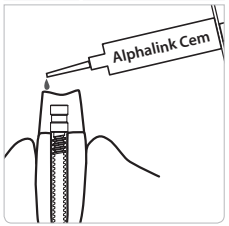

Aufbau des Stumpfes mit Alphalink Cem. Überschüsse entfernen. Optional kann ein Stumpfformer verwendet werden. Anschließend 40 Sek. lichthärten.

8

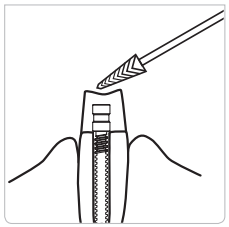


Nach 6 Min. ist die chemische Aushärtung abgeschlossen. Ausarbeiten und gegebenenfalls Polieren des Stumpfes.

Ersetzt nicht die Verarbeitungsanleitung. Bitte beachten Sie die vollständige Verarbeitungsanleitung Alphalink Cem. Die Verantwortung liegt beim Behandler.

Alphalink Cem – Step by Step Instructions


Inserting restorations with Sebond Universal and Alphalink Cem.

1

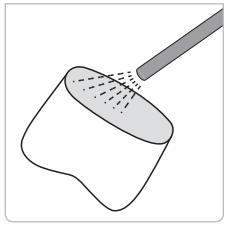


Sandblasting, cleaning and drying.

2

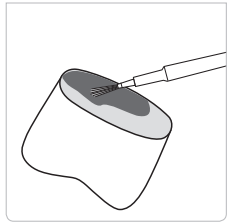


Apply Sebond Universal evenly and leave for 1 min.

3

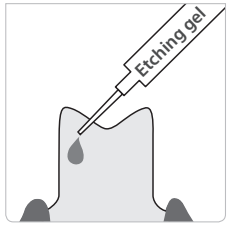


Apply a suitable etching gel according to the manufacturer's instructions. Subsequently, rinse thoroughly with water.

4

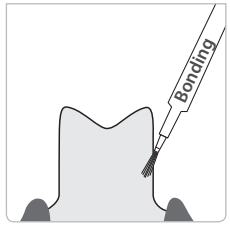

Apply a suitable bonding agent according to the manufacturer's instructions.

5

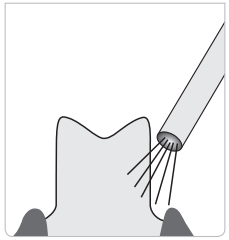


Light-cure the bonding agent according to the manufacturer's instructions.

6




Spread Alphalink Cem directly and evenly on the restoration.

7

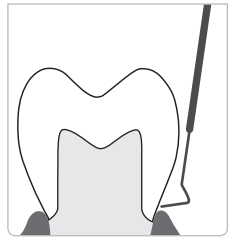

Apply slight pressure to the unit in situ and fix in place. Remove excess material.

8

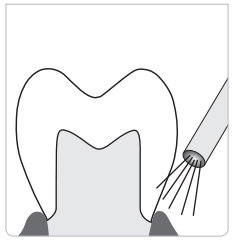

Cure margins with a polymerization lamp for 20 sec. Chemical polymerization is complete after 6 min.

Does not replace the instructions for use. Please also see the full Alphalink Cem instructions for use. The responsibility lies with the attending dentist.

CE 0297

SCHÜTZ DENTAL
Micerium Group


Schütz Dental GmbH • Dieselstr. 5-6 • 61191 Rosbach/Germany
Tel. +49 (0) 6003 814-365 • Fax +49 (0) 6003 814-907
www.schuetz-dental.com • export@schuetz-dental.de

Mandler 05/2026 – 1.000

Alphalink Cem – Step by Step Instructions


Securing dental pins with Alphalink Cem

1

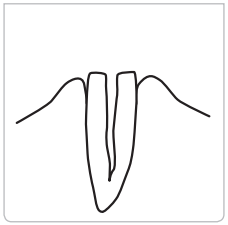


Root canal debrided with files (e.g. MANI). (Canal debrided in accordance with manufacturer's instructions.)

2

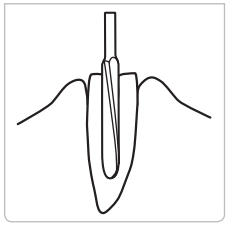


If using MANI EG posts, employ the right MANI Peeso Reamer. Subsequently, clean, rinse and dry the canal.

3

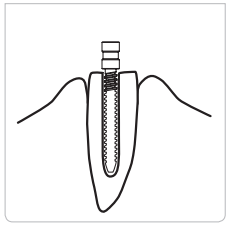


Select the appropriate pin and try in. Subsequently, clean the pin.

4

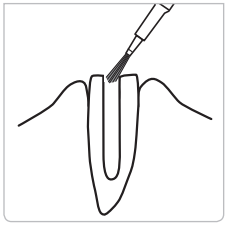


Treat the root canal and occlusal surface of the stump with a suitable bonding agent according to the manufacturer's instructions.

5

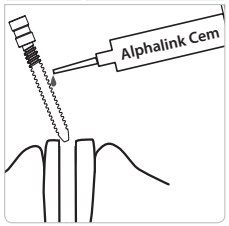


Prepare dental pin in accordance with manufacturer's instructions and wet with Alphalink Cem. Once mounted, cure with a polymerization lamp for 40 sec.

6

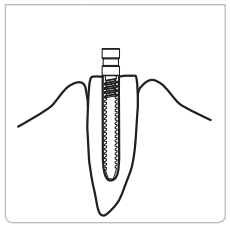


First etch the coronal surface with a suitable etching gel according to the manufacturer's instructions. Then rinse thoroughly with water, dry, and apply a suitable bonding agent according to the manufacturer's instructions.

7

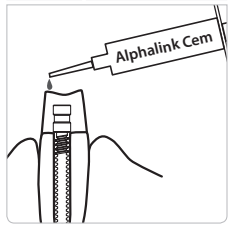

Build up the stump with Alphalink Cem. Remove excess material. A stump shaper may optionally be used. Subsequently, cure with a polymerization lamp for 40 sec.

8

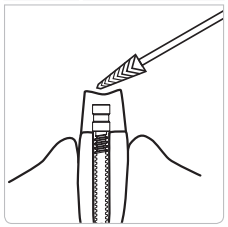

Chemical polymerization is complete after 6 min. Finish and polish stump if required.

Does not replace the instructions for use. Please also see the full Alphalink Cem instructions for use. The responsibility lies with the attending dentist.